

Utilisation commande à distance FB 6204


Affichage



- 1 Température ambiante ou température de consigne
- 2 Mode de fonctionnement
- 3 Affichage fonctionnement chaudière
- 4 Bouton de sélection
- 5 Molette modification valeurs

L'affichage standard indique la température ambiante du local


Mode de fonctionnement

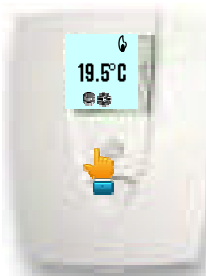

Sélectionner le mode de fonctionnement en appuyant brièvement sur la bouton de sélection :


- Arrêt
- Régime automatique
- Température normale permanente
- Température réduite permanente
- Mode été
- Régime automatique - température normale
- Régime automatique - température réduit

Réglage température jour et température de nuit

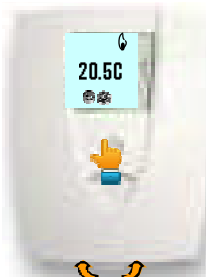

Appuyer 5 secondes sur le bouton de sélection, la température de jour s'affiche, modifier avec la molette, valider en appuyant brièvement sur le bouton, appuyer 5 secondes, la température de nuit s'affiche, modifier avec la molette, valider en appuyant brièvement sur le bouton de sélection, Après quelques secondes, la sonde d'ambiance affiche à nouveau la température ambiante.

Réglage temporaire température de confort

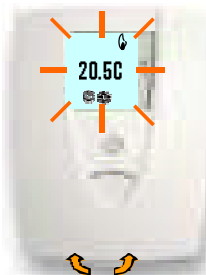

En tournant la molette, la température de consigne qui s'affiche, clignote et est modifiable.

Cette nouvelle température de jour sera active jusqu'au prochain basculement de régime jour/nuit la température de confort est rétablie

Etalonnage de la sonde d'ambiance



Dans le cas où la température affichée ne correspond pas à la température réelle, il est possible d'étalonner la sonde d'ambiance :

Appuyer 5 secondes sur le bouton de sélection, la température de consigne s'affiche et clignote, relâcher le bouton, appuyer 5 secondes, la variation de température s'affiche.

Modifier la variation de température à l'aide de la molette et appuyer brièvement sur le bouton de sélection. Trois autres valeurs s'affichent, valider à chaque fois, en appuyant sur le bouton de sélection, sans les modifier.